


BlueTooth スピードセンサー

ユーザーガイド

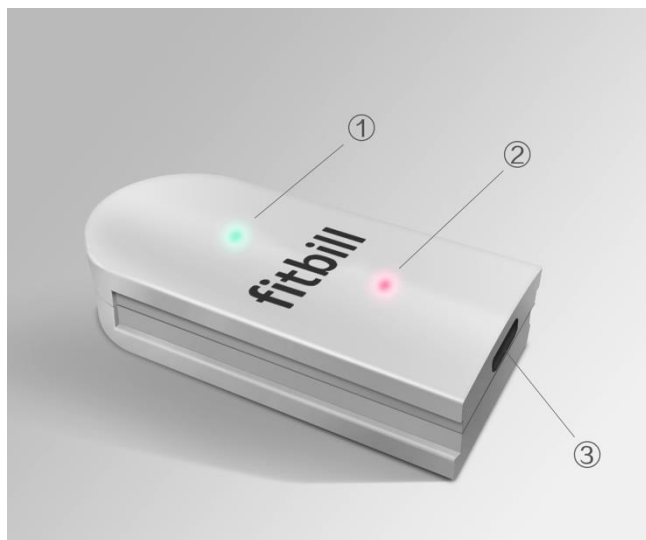

| 表示灯 | 状態 | 説明 |
|------------|-----|--------------------------------|
| 1. ネットワーク | 点灯 | 信号があり、接続可能 |
| | 点滅 | データ転送中 |
| | オフ | 信号がなく、接続できない |
| 2. 電源 | 点灯 | 充電中 |
| | オフ | 充電していない |
| ポート | 説明 | |
| 3. USB ポート | 充電用 | BlueTooth スピードセンサーをエクササイズ設備に接続 |

充電ガイド

- ES-CONN を携帯の充電アダプターと USB ケーブルで充電します。
インプット: 5V---1.0A
- レッドライトが点灯すれば、充電中です。充電時間: 2 時間

ES-CONN をアプリ (APP) に接続

- コネクション：ワイヤレス Bluetooth 4.0

- **ステップ 1**：ES-CONN を呼び起こす

ES-CONN のデフォルト・モードはスタンバイ。エクササイズ設備の動きを検知したら、緑色ライトが点灯し、60 秒以内に Bluetooth に接続できます。そうでなければ、ES-CONN はスタンバイモードになり、緑色ライトが点滅します。ES-CONN を呼び起こす前に、5 回以上のエクササイズをしてください。

- **ステップ 2**：Bluetooth に接続

まずは、スマートフォンの Bluetooth をオンにしてください。Bluetooth が接続しなくてエクササイズすると、アプリが Bluetooth をオンにすることを示します。アプリを開き、エクササイズ・メニューにアクセスすると、ES-CONN という Bluetooth デバイスが見えます。この名前をタップしてください。スマートフォンは自動で ES-CONN とペアリングしようとしています。

- ES-CONN はアプリに接続すると、エクササイズ中に緑色ライトが点灯から緩やかな点滅（やく 2 回/秒）と速い点滅（やく 5 回/秒）となります。

- エクササイズを終わると、緑色ライトは緩やかな点滅（やく 2 回/秒）から点灯となり、180 秒後オフします。

- 緑色ライトが点灯する場合、ES-CONN はある Bluetooth シグナルあるいは電磁気の影響で接続できないことがあります。繰り返し Bluetooth を接続してください。

Bluetooth ペアリングガイド

